


Serie 21 / 23

• Schlossnuss- Panikseite- Umstellung

Umlegbare Panikfunktion

Zur Umlegung müssen folgende Schritte eingehalten werden:
Die Schlösser mit Panikfunktion B, C und D sind mit einer umlegbaren Panikfunktion ausgestattet. Hierdurch besteht die Möglichkeit, die Fluchrichtung des Schlosses zu ändern. Dies kann u.a. nach dem Umlegen der Falle- (B-23xxx) oder des Fallenriegels (B-21xxx) notwendig sein.

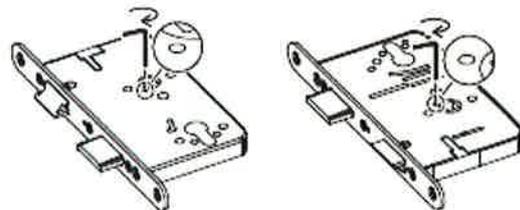


Serie B-23xxx

Das Siegetikett an der markierten Stelle mit einem Inbusschlüssel SW 1,5mm durchstossen und Panikstift bis zum Anschlag drehen.

Serie B-21xxx

Zum Umlegen der Panikfunktion zunächst den Fallenriegel bei der durch Betätigen des Auslösehebels in Riegel Position bringen. Anschliessend das Siegetikett an der markierten Stelle mit einem Inbusschlüssel SW 1,5mm durchstossen und Panikstift bis zum Anschlag drehen.

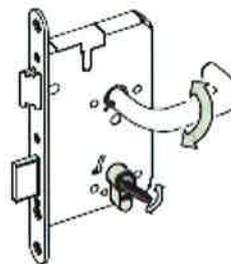

Anschliessend die Panikfunktion des Schlosses auf einwandfreie Funktion überprüfen.

Zum erneuten Umlegen muss die Prozedur von der anderen Schlossseite her durchgeführt werden.

Warnung:

Beim Umstellen der Fluchrichtung vom Türbandgegenseite (auswärts öffnend) auf die Türbandseite (einwärts öffnend) entfällt die Zulassung gemäss EN 1125.



• Fallenfeststellung Funktion E in den Serien 21 / 23

Gesicherte Ausführung:

Funktion für Schlösser mit Wechsel:
Feststellung erzeugen:

1. Durch eine Wechselbetätigung mit dem Schlüssel die Falle einziehen und halten
2. Betätigungsknopf auf dem Stulp bis zum Anschlag eindrücken; Betätigungsknopf halten, dabei Wechselbetätigung beenden und Schlüssel abziehen
3. Feststellung aktiviert
4. Wechselbetätigung mit dem Schlüssel wiederholen; Betätigungsknopf fährt selbst in die Ausgangsposition zurück.
5. Falle wieder aktiviert

Hinweis: Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zulässig.

